

Brewista

Smart Pour 2™ Kanvica s úzkym hrdlom

Séria BSPVTK2

1,2l kanvice s digitálnym variabilným nastavovaním teploty

PREČÍTAJTE SI TENTO MANUÁL PRED PRVNÝM POUŽITÍM A UCHOVEJTE HO PRE DOHĽADANIE INFORMACÍ V BUDÚCNOSTI

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní elektrických spotrebičov by mala byť vždy dodržané základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si všetky pokyny
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte a úchyty.
- Na ochranu pred požiarimi, elektrickým šokom a zranením osôb neponárajte káble, zástrčky, základňu ani kanvicu do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy nenechávajte pri použití prístroj bez dozoru. Priamy dohľad je potrebný pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti.
- Ak nie je kanvica používaná, nie je v nej voda, pri dopĺňaní vody, premiestňovaní kanvice a pred čistením odpojte zo zásuvky. Pred pripojovaním alebo odoberaním častí a pred čistením nechajte prístroj vychladnúť.
- Nepoužívajte akékoľvek spotrebiče s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo keď prístroj chybné funguje alebo bol akokoľvek poškodený. Ohľadom reklamácie alebo servisu kontaktujte svojho predajcu.
- Nepoužívajte inú než dodávanú základňovú jednotku. Použitie iného pripojeného príslušenstva než odporúčaného výrobcom prístroja môže viesť k požiaru, elektrickému šoku alebo zraneniu osôb.
- Nepoužívajte vonku.
- Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej plochy, alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Vždy uchovávajte nadbytočnú časť napájacieho kábla v príslušnom oddelení v základňovej jednotke.
- Elektrická kanvica musí byť používaná na rovnom povrchu. Nepokladajte na alebo do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického sporáku, alebo do zohriatej rúry, alebo na iné elektrické spotrebiče.
- Vždy najprv pripojte zástrčku k prístroju a potom až zapojte kábel do zásuvky v stene. Pre odpojenie vypnite ovládanie a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky v stene.
- Nepoužívajte spotrebič k akémukoľvek inému účelu, než za akým je vyrobený.
- Na zamedzenie preťaženia obvodov neprevádzkujte iný spotrebič s vysokým príkonom na rovnakom elektrickom okruhu.
- Neplňte kanvicu, keď je umiestnená na základni. Odstráňte všetku vlhkosť z dna telesa pred jeho umiestnením na napájaciu základňu.
- Pozor na paru unikajúcu z hrdla alebo veka, obzvlášť počas opätovného plnenia. Neskladajte veko behom cyklu zahrievania.
- Nepoužívajte kanvicu na ohrievanie čohokoľvek iného než vody. Neplňte nad značku „max“. Nezapínajte kanvicu, ak je voda pod značkou minima. Ak je kanvica preplnená, môže dochádzať k prskaniu vriacej vody. Kanvica je určená na používanie iba s dodávanou základňovou jednotkou.
- Nevkladajte žiadne predmety do štrbín alebo otvorov kanvice.
- Pri skladaní veka behom cyklu zahrievania môže dôjsť k obareniu.
- Ak je dodávaný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným pracovníkom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby bolo zamedzené nebezpečie.
- Spotrebič môže byť používaný deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, znalostí, ak je nad nimi dohľad alebo boli inštruovaní o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu riziká s ním spojené. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú staršie než 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
- Presvedčte sa, že odnímateľný napájací kábel je úplne zapojený do základne pred jeho zapojením do zásuvky.
- VAROVANIE: Neotvárajte veko, keď sa voda varí.
- VAROVANIE: Umiestnite veko tak, aby para bola smerovaná preč od rukoväte.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

NEPREVÁDZKUJTE SPOTREBIČ, AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL AKOKOĽVEK POŠKODENÝ ALEBO AK PRÍSTROJ PRACUJE PRERUŠOVANE ALEBO ÚPLNE PRESTAL FUNGOVAŤ.

PREDLŽOVACIE KÁBLE

Na zníženie rizika vplývajúceho zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel, je výrobok dodávaný s krátkym napájacím káblom. Dlhšie odpojiteľné napájacie káble alebo predlžovacie káble môžu byť použité, ak pri ich používaní dávate pozor. Ak je používaný dlhší napájací kábel alebo predlžovací kábel,

- 1) Uvedená napájacia kapacita káblovej sady alebo predlžovacieho káblu musí byť aspoň rovnako veľká ako napájací príkon spotrebiča, a
- 2) Predlžovací kábel musí byť trojžilový kábel s uzemnením, a
- 3) Dlhší kábel by mal byť vedený tak, aby neprepadal cez hranu stola alebo pracovnej dosky, kde by bolo možné oň zakopnúť, zachytiť sa alebo kde by bolo možné ho ťahať (obzvlášť deti).

POKYNY K UZEMŇOVANIU

Tento prístroj musí byť pri používaní uzemnený.

POZOR: Pre zaistenie nepretržitej ochrany proti riziku elektrického šoku pripojte iba do správne uzemnených zásuviek. Kanvice predávané mimo severnú Ameriku obsahujú odpojiteľné napájacie káble na použitie s elektrickými zásuvkami pre tieto trhy.


NEPOKÚŠAJTE SA zapojiť napájací kábel do nekompatibilnej zásuvky. Môže to viesť k poškodeniu prístroja, poškodeniu elektrického rozvodu alebo k fyzickému zraneniu.

Varovanie: Toto zariadenie používa relé s vysokým príkonom na dosiahnutie požadovanej teploty vody. V niektorých prípadoch môže toto relé spôsobovať ľahké blikanie svetiel pripojených k rovnakému okruhu. Ideálne je používať toto zariadenie na samostatnom okruhu alebo so všetkými ostatnými spotrebičmi vypnutými počas používania tohto prístroja. Nedôjde k poškodeniu elektrických systémov, ale je potrebné dávať pozor a nepreťažovať tento okruh inými zariadeniami bežiacimi súčasne.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
Ďalšie bezpečnostné opatrenia	2
Súčasťi kanvice s variabilným nastavením teploty	3
Prevádzkové pokyny	4
Nastavenie kanvice	4
Príprava kanvice na prvé použitie	4
Normálne používanie	4
Nastavenie jednotiek zobrazenej teploty, stupne Celzia alebo Fahrenheita.....	4
Nastavenie teploty	4
Funkcia inteligentného varenia (Smart boil)	5
Program pre automatické používanie (funkcia automatického varenia)	5
Nastavenie funkcie udržiavania teploty (voliteľne)	6
Používanie časovača	6
Nastavenie tuhosti veka kanvice	7
Údržba a čistenie:.....	7
Skladovanie:	7
Odvápnenie	8
TECHNICKÉ ÚDAJE:	9
Správna likvidácia tohoto produktu	9

Súčasti kanvice s variabilným nastavením teploty

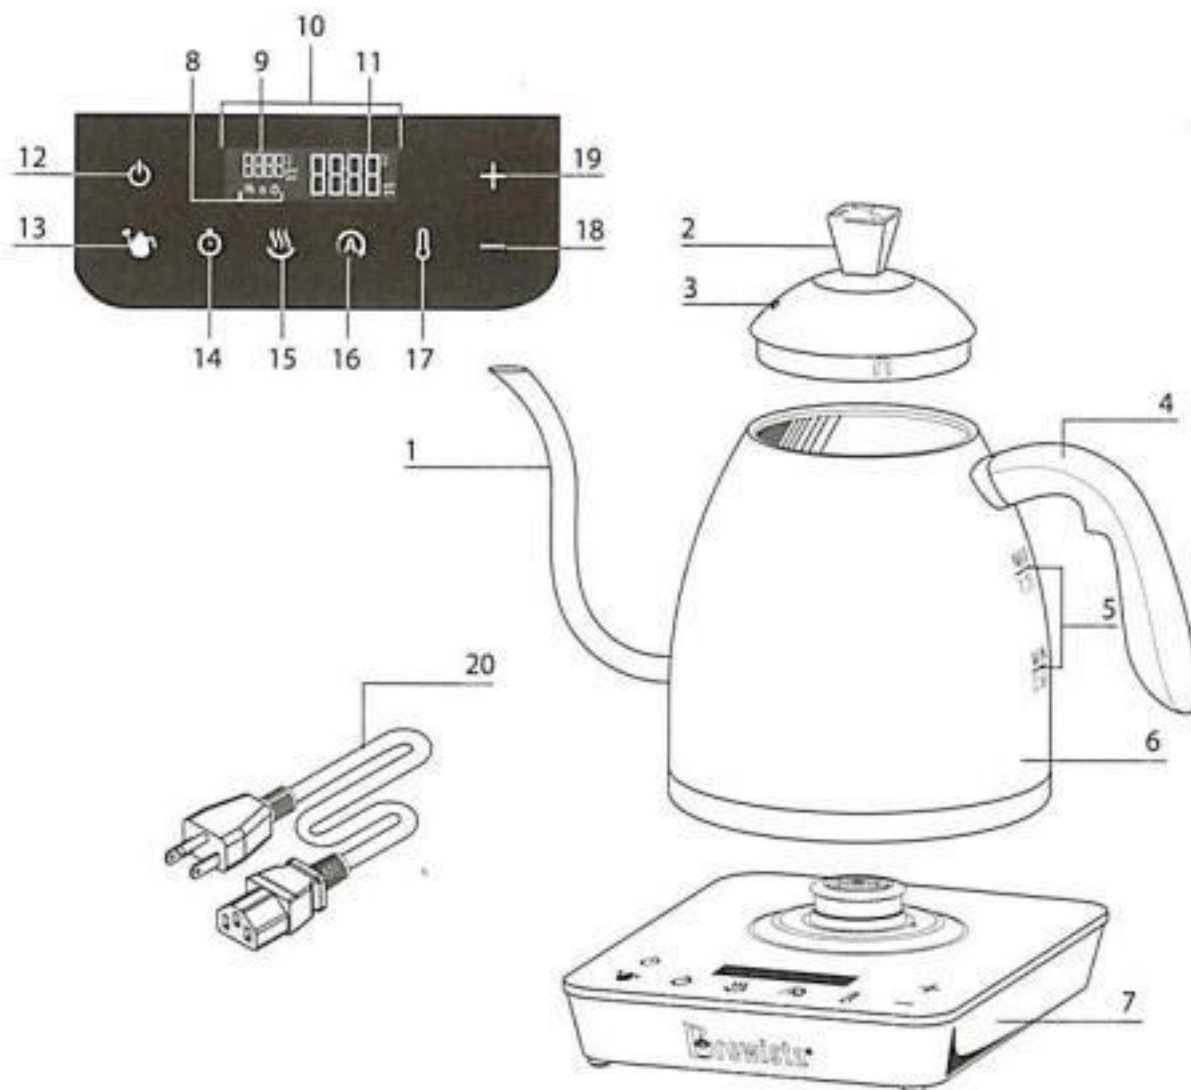

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1) | Hrdlo | 11) | Aktuálna teplota |
| 2) | Veko | 12) | Ikona zapnutia |
| 3) | Ventilačné otvory | 13) | Ikona funkcie inteligentného varenia |
| 4) | Rukoväť | 14) | Ikona časovača |
| 5) | Indikátory maximálnej a minimálnej hladiny vody | 15) | Ikona funkcie udržiavania teploty |
| 6) | Teleso kanvice | 16) | Ikona funkcie automatického varenia |
| 7) | Základňa | 17) | Ikona nastavovania teploty |
| 8) | Displej s ikonami režimov | 18) | Ikona [-] |
| 9) | Cieľová teplota | 19) | Ikona [+] |
| 10) | LCD displej | 20) | Odnímateľný napájací kábel so zástrčkou |

Prevádzkové pokyny

Poznámka: Pred zapojením kanvice do zásuvky v stene skontrolujte, či daný elektrický okruh nie je preťažený inými prístrojmi.

Nastavenie kanvice

- Položte základňu (7) na stabilný rovný povrch.
- Vložte zásuvkový koniec odnímateľného napájacie káblu pevne do základne (7).
- Zapojte napájací kábel (20) do uzemnenej zásuvky v stene. Základňa dvakrát pípne a bude viditeľná ikona napájania (12).

Príprava kanvice na prvé použitie

- Zložte kanvicu zo základne (7) a zložte veko (2) z kanvice.
- Naplňte kanvicu studenou vodou po značku „max“ (5) (približne 1,2 l).
- Vráťte veko (2) na miesto tak, aby ventilačné otvory (3) smerovali od rukoväte (obrázok A).
- Vráťte kanvicu späť na jej základňu (7).
- Stlačte ikonu napájania (12) (obrázok B).
 - Ak je kanvica správne umiestnená na základni, všetky ikony na základni budú viditeľné.
 - Ak kanvica nie je na základni (7), bude viditeľný časovač (viď sekcia o časovači v tomto manuáli).
- Stlačte ikonu funkcie inteligentného varenia (13).
- Privedte vodu do varu, a potom kanvicu vyprázdňte.
- Nechajte prístroj minútu vychladnúť.
- Pred prvým použitím Vašej kanvice Brewista dvakrát zopakujte proces privedenia do varu a vypláchnutia.



Obrázok A



Obrázok B

Normálne používanie

- Zložte kanvicu zo základne (7) a zložte veko (2) z kanvice.
- Naplňte kanvicu vodou na požadovanú úroveň nad značkou „min“ a pod značkou „max“ (5).
- Vráťte veko (2) na miesto tak, aby ventilačné otvory (3) smerovali od rukoväte (4) (obrázok B).
- Vráťte kanvicu späť na jej základňu (7).
- Stlačte raz ikonu napájania (12) na zapnutie kanvice, potom opäť stlačte ikonu napájania (obrázok B).
 - Ikona napájania (12) a cieľová teplota (9) budú 3 sekundy blikáť.
 - Počas tohto trojsekundového intervalu stláčajte ikony [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na zmenu cieľovej teploty v prípade potreby.
- Kanvica ohreje vodu na cieľovú teplotu, so zobrazenou aktuálnou teplotou vody (11) na pravej strane LCD displeja (10).
- Funkcia udržiavania teploty kanvice bude automaticky udržiavať požadovanú teplotu jednu hodinu.
 - LCD displej (10) bude pokračovať v zobrazovaní aktuálnej teploty vody.
 - Akonáhle cyklus udržiavania teploty skončí, LCD displej bude zobrazovať aktuálnu teplotu vody ďalších 10 minút bez aktivity, kým základňa prejde do režimu spánku.
- Pro zastavení cyklu ohrievania opäť stlačte ikonu napájania (12) alebo zodvihnite kanvicu zo základne.
- Po 10 minútach bez aktivity základňa prejde do režimu spánku.

Nastavenie jednotiek zobrazenej teploty, stupňov Celzia alebo Fahrenheitia

- Keď je základňa zapnutá a kanvica je na základni, stlačte a podržte ikonu nastavenia teploty (17) 3 sekundy pre prístup do nastavenia jednotiek teploty.
 - Stlačte ikony [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na prepínanie medzi stupňami Celzia alebo Fahrenheitia.
 - Po 3 sekundách bez aktivity bude uložená posledná nastavená jednotka merania, a to aj po odpojení základne.
 - Modely pre našu krajinu majú implicitnú jednotku teploty stupeň Celzia (°C).

Nastavenie teploty



Dôležité! Prosím, čítajte: Vo vyšších nadmorských výškach sa voda varí pri nižších teplotách. Nenastavujte teplotu nad bod varu vody. Viď graf v časti „Pokyny pre užívateľov vo vyšších nadmorských výškach“ ďalej v tomto manuáli, kde môžete určiť teplotu varu pre Vašu nadmorskú výšku.

Kanvice Brewista používajú súkromný adaptívny bezpečnostný softvér, ktorý monitoruje teplotu, pri ktorej voda dosiahne var. Akonáhle kanvica určí teplotu varu, neprekročí túto teplotu. Keď je táto funkcia aktivovaná, budú manuálne zvolené a prednastavené hodnoty teplôt vyššie než určená teplota varu nahradená slovom "boil" (var) na LCD displeji. Vypnutie tohto softvéru vid' v sekcii "Pokyny pre používateľov vo vyšších nadmorských výškach" ďalej v tomto manuály.

Odpojenie základne vymaže uloženú teplotu varu. Akonáhle je kanvica zapojená a nastavená na varenie, proces adaptívneho monitorovania bude opäť spustený, a maximálna teplota bude upravená podľa bodu varu co výške, v ktorej je kanvica používaná.

• **Voľba prednastavenej teploty:**

- Opakovane stlačte ikonu nastavenia teploty (17), displej cieľovej teploty (9) bude blikať. Opäť stlačte ikonu nastavenia teploty, kým nebude zobrazená požadovaná teplota (vid' nižšie):
 - Predvolené teploty z výroby sú: 60 °C (140 °F), 80 °C (176 °F), 85 °C (185 °F), 96 °C (205 °F), a 98 °C (208 °F).
 - Implicitné výrobné nastavenie teploty je 96 °C (205 °F)
- Stlačte ikonu napájania (12) na zahájenie cyklu zahrievania.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty kanvica trikrát pípne.

• **Manuálne nastavenie požadovanej teploty:**

- Stlačte ikonu nastavenia teploty (17). Displej cieľovej teploty (9) bude blikať.
- Stlačte ikonu [+] (19) alebo ikonu [-] (18) na zmenu cieľovej teploty o jeden stupeň.
- Stlačte a podržte ikonu [+] (19) alebo ikonu [-] (18) na rýchlu zmenu cieľovej teploty.
 - Rozsah teplôt kanvice je 60 °C až 98 °C (140 °F až 208 °F)
- Akonáhle dosiahnete požadovanú teplotu, počkajte 3 sekundy a cieľová teplota bude uložená.

Poznámky:

- Na manuálne prerušenie procesu zohrievania kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12) alebo zložte kanvicu zo základne.
- Keď je teplota nastavená, je uložená do pamäte a bude vyvolaná pri ďalšom zapnutí kanvice. Implicitné výrobné nastavenie teploty 96 °C (205 °F) nebude ďalej aktívne, akonáhle došlo k nastaveniu inej teploty.
- Počas cyklu zohrievania bude LCD displej (10) zobrazovať aktuálnu teplotu vody. LCD displej bude ďalej ukazovať aktuálnu teplotu vody jednu hodinu, ak nebude kanvica zložená zo základne.
- Ak je kanvica zložená zo základne počas cyklu zohrievania, bude cyklus zohrievania vypnutý, kontrolka ikony napájania (12) zostane svietiť a na LCD displeji sa zobrazí „00:00“. Keď je kanvica vrátená na základňu, bude displej zobrazovať aktuálnu teplotu vody jednu hodinu.
- Na obnovenie cyklu zohrievania a/alebo funkcie udržiavania teploty musí užívateľ stlačiť zodpovedajúcu ikonu potom, čo je kanvica vrátená na základňu.

Funkcia inteligentného varenia (Smart boil)



- Stlačte ikonu inteligentného varenia (13). Ikona bude blikať a LCD displej bude zobrazovať aktuálnu teplotu (11) vpravo a slovo „boil“ (var) vľavo hore.
- Funkcia inteligentného varenia privedie vodu na teplotu varu, najrýchlejšie ako je možné.
- Keď voda v kanvici dosiahne teplotu varu (rôzna podľa Vašej nadmorskej výšky), započujete 3 pípnutia a funkcia inteligentného varenia sa vypne.
- Aktuálna teplota (11) vnútri kanvice bude zobrazovaná 10 minút, kým kanvica prejde do režimu spánku.
- Na vypnutie funkcie inteligentného varenia stlačte kedykoľvek počas cyklu ikonu inteligentného varenia (13) alebo ikonu napájania (12).
- Môžete tiež zapnúť funkciu rýchleho varenia počas normálneho procesu ohrevu stlačením ikony inteligentného varenia (13).

Program pre automatické používanie (funkcia automatického varenia)



- **Poznámka:** Čas automatického varenia je čas, kedy bude cyklus automatického zohrievania dokončený.
- Na naprogramovanie funkcie automatického varenia:
 - Stlačte a podržte ikonu automatického varenia (16) 3 sekundy. Cieľová teplota bude blikať na pravej časti LCD displeja (10).
 - Stlačte ikonu [+] (19), ikonu [-] (18) na nastavení požadovanej teploty pre automatické varenie.

- **Nastavenie času automatického varenia:**
 - Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), čas automatického varenia bude zobrazený na LCD displeji (10) a číslica hodiny bude (budú) blikať.
 - Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu hodinovej časti času automatického varenia.
 - Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), a minútová časť času automatického varenia bude blikať.
 - Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu minútovej časti času automatického varenia.
- **Nastavte aktuálny čas:**
 - Po nastavení času automatického varenia (viď vyššie) stlačte ikonu automatického varenia (15), hodina aktuálneho času bude blikať na ľavej strane LCD displeja.
 - Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na zmenu hodinovej časti aktuálneho času.
 - Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), a minútová časť aktuálneho času bude blikať.
 - Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu minútovej časti aktuálneho času.
- Akonáhle sú čas automatického varenia a aktuálny čas správne, počkajte 3 sekundy na uloženie týchto časov.
- Na aktiváciu funkcie automatického varenia stlačte raz ikonu automatického varenia (16). Ikona automatického varenia sa rozsvieti a symbol automatického varenia sa objaví vpravo dole na LCD displeji (10).
- 8 minút pred naprogramovaným časom automatického varenia sa Vaša kanvica zapne.
- Akonáhle bude dosiahnutá cieľová teplota, ozvú sa 3 pípnutia. Kanvica sa potom prepne na funkciu automatického udržiavania teploty na ďalších 60 minút, ak nebude stlačená nejaká ikona alebo kanvica zodvihnutá zo základne.
- Na prerušenie funkcie automatického varenia
 - Kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12)
 - Stlačte ikonu automatického varenia (16) pred zahájením cyklu ohrievania.

Poznámky:

- Ikona automatického varenia (16) musí byť stlačená pre aktiváciu funkcie po jej nastavení. Ikona automatického varenia je rozsvietená a LCD displej (10) zobrazuje ikonu automatického varenia vľavo dole.
- Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16) pred zahájením programu na zrušenie funkcie automatického spustenia.
- Keď sa dosiahne naprogramovaný čas automatického varenia, bude proces ohrievania dokončený. Ak je rozdiel medzi časom automatického varenia a aktuálnym časom menej ako 8 minút, kanvica zahájí ohrievanie okamžite.
- Na manuálne prerušenie procesu ohrievania kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12) alebo zložte kanvicu zo základne.

Nastavenie funkcie udržiavania teploty (voliteľné):

- Funkcia udržiavania teploty Vašej kanvice automaticky udržuje Vami prednastavenú teplotu vody 60 minút odkedy voda dosiahla cieľovú teplotu. Toto neplatí, ak je aktívna funkcia inteligentného varenia.
- Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie stlačte kedykoľvek ikonu udržiavania teploty (15).
- Keď je funkcia udržiavania teploty aktívna, ikona udržiavania teploty (15) svieti.
- Ak je kanvica zložená zo základne, musí byť kanvica vrátená na základňu a ikona udržiavania teploty (15) musí byť znovu stlačená na reaktiváciu spomínanej funkcie.
- Funkcia udržiavania teploty môže zostať aktívna počas používania časovača.

Používanie časovača

- Stlačte ikonu časovača (14) na vstup do režimu časovača. Na LCD displeji bude zobrazené „00:00“.
- Prvé dve číslice indikujú minúty a posledné dve číslice indikujú sekundy (obrázok C).

- **Pripočítavajúci časovač**

- Opäť stlačte ikonu časovača (14) na spustenie pripočítavajúceho časovača.
- Na zastavenie časovača opäť stlačte ikonu časovača (14).
- Maximálny načítaný čas je 99:59 (99 minút, 59 sekúnd).

Keď je časovač zastavený, stlačte ikonu časovača znovu na vymazanie časovača na „00:00“.



Obrázok C

○ **Odpočítavajúci časovač**

- Stlačte a 3 sekundy podržte ikonu časovača (14) na vstup do odpočítavajúceho časovača. Bude zobrazený posledný nastavený odpočítavajúci časovač. Implicitné nastavenie odpočítavajúceho časovača je 4:30 (štyri minúty, tridsať sekúnd).
 - Na zmenu času, od ktorého sa má odpočítavať, stlačte a podržte ikonu časovača (14) 3 sekundy, kým nezačnú číslice minút blikať. Stláčajte ikony [+] a [-] ((19) alebo (18)) na zmenu minútovej časti časovača. Raz stlačte ikonu časovača na uloženie nastavenia minút. Sekundová časť bude blikať. Stláčajte ikony [+] alebo [-] na nastavenie sekundovej časti časovača. Počkajte 3 sekundy na uloženie nastaveného času.
 - Ešte raz stlačte ikonu časovača (14) na spustenie odčítavajúceho časovača.
 - Keď odpočítavajúci časovač dosiahne „00:00“, ozvú sa 3 pípnutia.
 - Na zastavenie časovača stlačte raz ikonu časovača (14).
 - Keď je časovač zastavený, stlačte znovu ikonu časovača (14) na opätovné nastavenie časovača na zvolený čas, od ktorého sa má odpočítavať.
 - Na prepínanie medzi pripočítavajúcim a odpočítavajúcim časovačom, spustíte časovač stlačením ikony časovača (14), potom ju opäť stlačte na zastavenie. Keď je časovač zastavený, stlačte a 3 sekundy držte ikonu časovača a ten sa prepne do druhého režimu časovača.
- Nastavenia časovača sa ukladajú pre budúce použitia, kým nie je základňa odpojená. Akonáhle je kanvica opäť zapojená, nastavenie časovača sa vráti na svoje implicitné hodnoty.
 - Funkcia časovača sa môže používať s kanvicou na základni aj mimo nej.
 - Funkcia udržiavania teploty sa môže aktivovať počas používania časovača.

Nastavenie tuhosti veka kanvice

Ak sa Vám zdá, že je veko kanvice príliš ľahko alebo príliš ťažko odnímateľné z kanvice, prosím, upravte tuhosť pomocou nasledujúcich krokov:

- 1) Zložte veko (2) z kanvice.
- 2) Použite kliešte s ostrými špičkami čeľustí alebo podobný nástroj na nastavenie troch výstupkov veka kanvice. Ak na výstupky zatlačíte, bude tuhosť veka znížená a bude ľahšie ho zložiť. Ak výstupky vytiahnete, bude ťažšie veko zložiť.
- 3) Po nastavení výstupkov veko vráťte a opäť ho zložte pre kontrolu, či je nastavenie správne.
- 4) Opakujte kroky 2 a 3, kým nemáte veko nastavené podľa Vašich preferencií.

Údržba a čistenie:

- Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať užívateľ, a vyžaduje minimálnu údržbu.
 - Akýkoľvek servis alebo opravy zverte kvalifikovanému personálu.
- Kanvicu pravidelne čistite.
 - Čistite vonkajšiu stranu základne a kanvice navlhčenou mäkkou tkaninou.
- Čistite vnútro kanvice prostriedkom na riad a dôkladne vypláchnite vodou.
 - Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
 - Po vyčistení kanvicu a základňu dôkladne osušte.

VAROVANIE: Nikdy neponárajte kanvicu alebo základňu do vody alebo inej tekutiny.

VAROVANIE: Vždy kanvicu pred čistením odpojte zo siete a počkajte kým vychladne.

Skladovanie:

- Pred uložením všetky časti vyčistite a usušte.
- Skladujte kanvicu v jej krabici, alebo na čistom, suchom mieste.
- Nikdy neobtáčajte napájací kábel okolo kanvice. Vždy odpojte odnímateľný napájací kábel od základne a správne ho uložte.


Odvápnenie

- Keď dôjde k usadeniu nánosov vodného kameňa v kanvici, môže to ovplyvniť konzistentnosť teplôt a spomaliť zohrievanie.
- Na zaistenie optimálneho výkonu spoločnosť Brewista odporúča odvápnovať kanvicu, keď je v nej očividný nános vodného kameňa.
- Na odvápnenie použite štandardne dostupné odvápnujúce prostriedky určené na odstránenie vodného kameňa z kanvíc a rýchlovarných kanvíc.

Poznámka: Ocot nemusí byť dostatočne účinný na odvápnenie kanvice a môže byť náročné ho dôkladne vypláchnuť. Po octe tiež môže zostať zápach, ktorý vy ovplyvnil budúce použitie.

Pre užívateľov vo vyšších nadmorských výškach

Vo vyšších výškach sa voda varí pri nižších teplotách. Použite nižšie uvedený graf na určenie teploty varu Vašej kanvice.

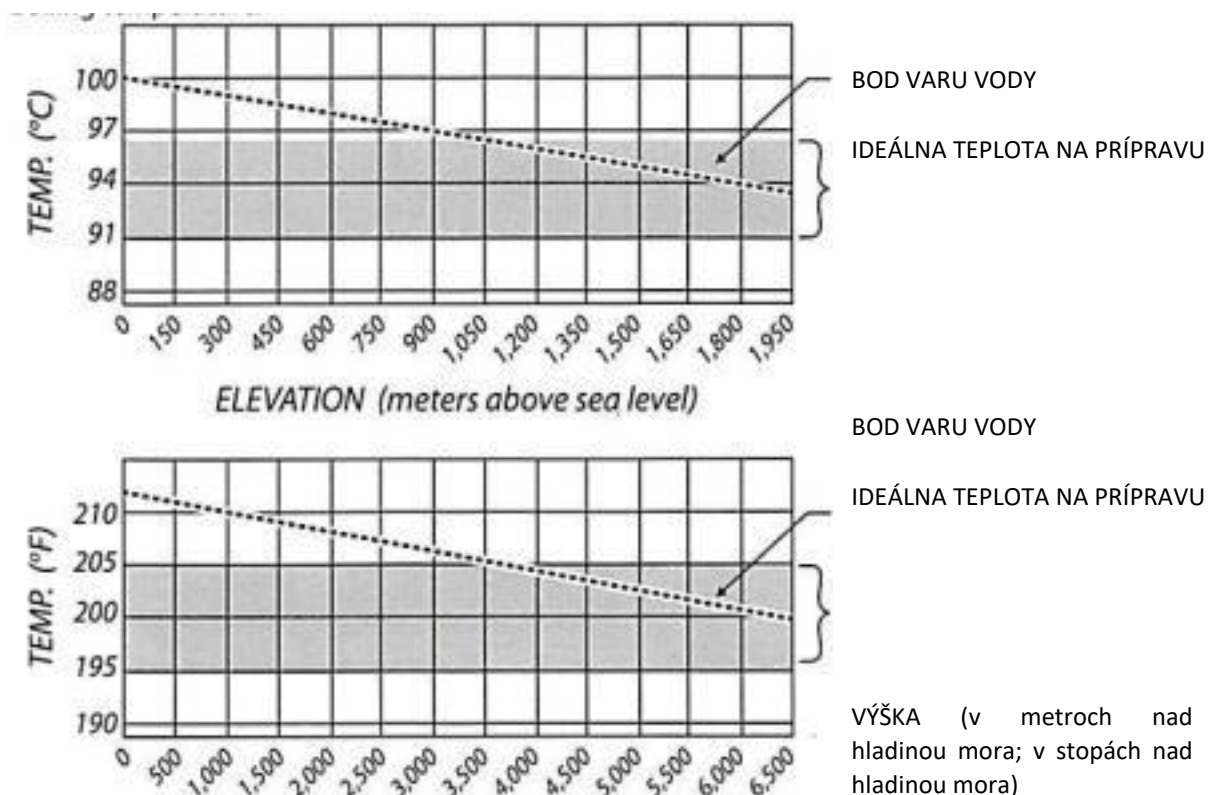

Používanie funkcie ochrany pre vyššie nadmorské výšky

Vaša kanvica s variabilným nastavením teploty Brewista má zabudovanú bezpečnostnú funkciu na zamedzenie toho, aby voda dosiahla vyššiu teplotu, než aká je potrebná pre dosiahnutie prudkého varu. Niekedy sú však vyššie teploty požadované. Na vypnutie alebo opätovné zapnutie funkcie ochrany pre vyššie nadmorské výšky, prosím, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

- 1) Keď je kanvica v očkávacom režime, stlačte a 3 sekundy držte ikonu [+] (19). Základňa (7) raz pípne na potvrdenie, že funkcia ochrany pre vyššie nadmorské výšky bola vypnutá a na LCD displeji sa zobrazí slovo „OFF“ (vypnuté).
- 2) Na opätovné zapnutie tejto funkcie, stlačte a 3 sekundy držte ikonu [+] (19). Funkcia ochrany pre vysoké nadmorské výšky sa zapne a na LCD sa zobrazí „ON“ (zapnuté).
- 3) Keď je kanvica odpojená, vráti sa funkcia ochrany pre vyššie nadmorské výšky do implicitného stavu zapnuté.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pre zeme s napätím v rozsahu 110 až 127 V

Menovité napätie: 120 V ~60 Hz

Menovitý prúd: 12 A

Menovitý príkon: 1440 W

Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l)

Pre zeme s napätím v rozsahu 220 až 240 V

Menovité napätie: 220 až 240 V ~50/60 Hz

Menovitý príkon: 1850 W

Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l)

VAROVANIE: Prístroj je pri používaní veľmi horúci. Nedotýkajte sa povrchu kanvice. Nebezpečie popálenia!

VAROVANIE: Nikdy nenechávajte kanvicu bez dozoru pri varení vody, najmä ak sú v blízkosti detí.

VAROVANIE: Neotvárajte veko, keď varíte vodu.

VAROVANIE: Neponárajte základňu ani kanvicu do vody alebo inej tekutiny. Môže to spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie prístroja.

VAROVANIE: Buďte opatrný pri manipulácii s horúcou vodou. Nebezpečie obarenia!

Správna likvidácia tohoto produktu



Tento symbol znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný s ostatnými odpadmi z domácnosti v Európskej únii. Kvôli zamedzeniu možného poškodenia životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu ho zodpovedne recyklujte na podporu udržateľného opätovného používania materiálu. Na vrátenie použitého zariadenia, prosím, použite systémy spätného odberu a zhromažďovania alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili. Tí môžu produkty zhromažďovať pre ich recykláciu bezpečnú voči životnému prostrediu.